


智能锁操作说明

目录

1.注意事项	03
2.指示灯状态说明	04
3.操作说明	05
4.安装步骤	07
5.基础附件	09

门锁使用注意事项	
1	初始化状态下，管理员密码默认为123456， 设置新管理员后，则初始管理员密码自动失效
2	密码位数：6位数以上，数字可以随意组合
3	第一组指纹/密码/卡片默认为管理员
4	指纹容量：100，密码+卡容量：150组

产品尺寸

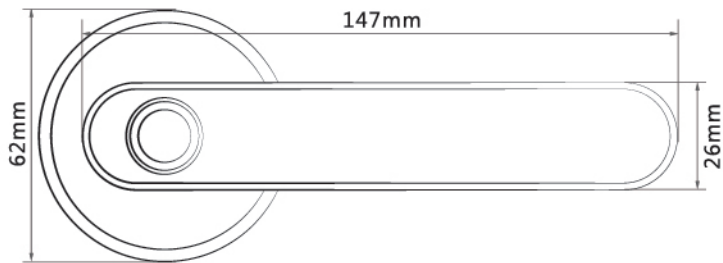

指示灯状态	
指示灯常亮绿色，蜂鸣器长鸣一声	验证成功
指示灯红灯急促闪烁，蜂鸣器短鸣3声	验证失败
绿色指示灯常亮，蜂鸣器长鸣一声	匹配成功
红色指示灯快闪3次，蜂鸣器短鸣3声	匹配失败
蓝色灯常亮	登记状态
蓝色灯闪烁	管理员验证状态
绿色指示灯长亮	验证成功状态
红色指示灯闪烁	验证失败状态

首次注册管理员指纹

长按“#”键3秒进入设置状态，指示灯蓝色呼吸闪烁，输入123456+#，验证通过，指示灯蓝光常亮，录入指纹5次，蜂鸣器长鸣一声，指示灯绿色，表示管理员注册成功。

（第一组默认为新管理员）

注册管理员密码

长按“#”键3秒进入设置状态，指示灯蓝色呼吸闪烁，验证新管理员1次，指示灯蓝光常亮，输入2次“注册密码+#”，蜂鸣器长鸣一声，指示灯绿色显示，表示管理员密码注册成功。

注册管理员卡片

长按“#”键3秒进入设置状态，指示灯蓝色呼吸闪烁，验证新管理员1次，指示灯蓝光常亮，将卡片刷卡操作1次，蜂鸣器长鸣一声，指示灯绿色显示，表示管理员卡片注册成功。

注册普通用户

长按“#”键3秒进入设置状态，指示灯蓝色呼吸闪烁，验证管理员1次，指示灯蓝光常亮，进入普通用户登记状态，注册方式同管理员注册方式一致。

低电压报警

当电压低于4.6V时，红色指示灯快速闪烁5次，伴随蜂鸣器急促声，请尽快更换电池。

常开模式设置


- 1、短按设置键，蜂鸣器长鸣一声，进入常开模式。
- 2、输入000#，指示灯呼吸闪速，输入注册用户验证通过，进入常开模式。

取消常开模式

- 1、短按设置键，关闭常开模式。
- 2、注册用户开锁一次，关闭常开模式。

删除用户（恢复出厂设置）

一直按住设置键5秒，直到指示灯绿色常亮，蜂鸣器长鸣2声，表示恢复出厂设置成功。

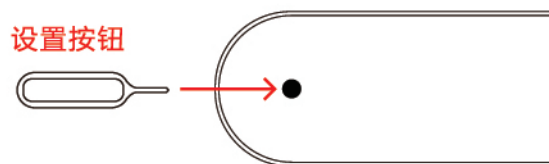

安装步骤（以单舌款为例）

1. 安装锁体



将锁体放入对应的门槽里
固定上下螺丝。



将电源线穿过空心方钢条。



方钢条穿过锁体上的方钢孔
将前把手固定到门上。


2. 安装前把手



将两个螺母柱固定在前把手上
并用尖嘴钳固定夹紧。



注意：需要确认方钢条放到底
不能卡在台阶上，

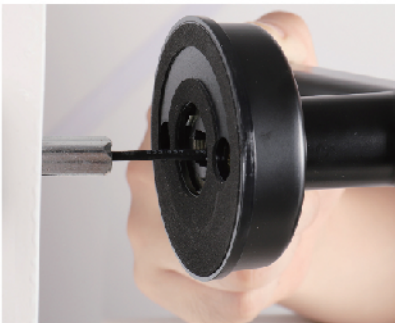

将电源线，方钢条
穿过后把手的中心孔。

3. 安装后把手



用六角扳手松开后盖板
的螺丝，取下后盖板。




安装4节7号电池



插好电源线测试把手。
注意：链接电源线时，接线座上的
红色标记与端口红色标记方向一致插入。



对准方钢条调整位置
用长螺丝拧紧固定后把手。

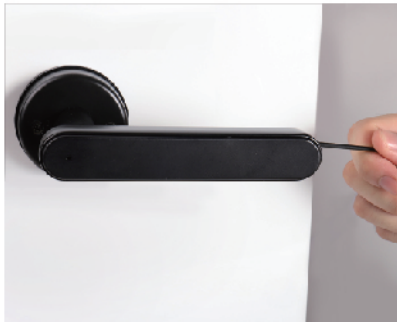

扣上后盖板，固定后盖板螺丝




5. 完成并检测

安装完成，测试开门情况。

基础附件（以单舌款为例）


打开包装，取出产品及配件，检查产品及配件是否齐全。

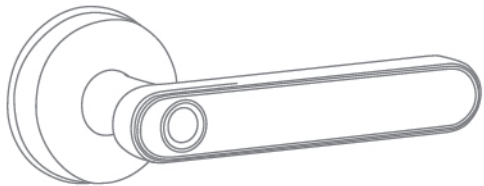

前把手 X1




螺母柱 X2

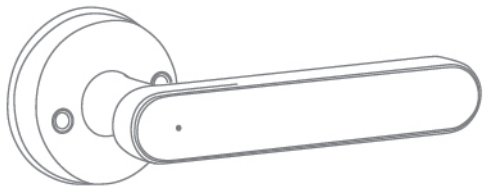

后把手 X1



把手长螺丝 X2

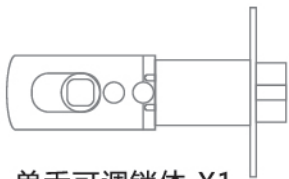

单舌可调锁体 X1



锁体小螺丝 X2



把手钥匙 X2



锁扣片 X1



六角扳手 X1



插针 X1



锁扣盒 X1



空心方钢 X1