



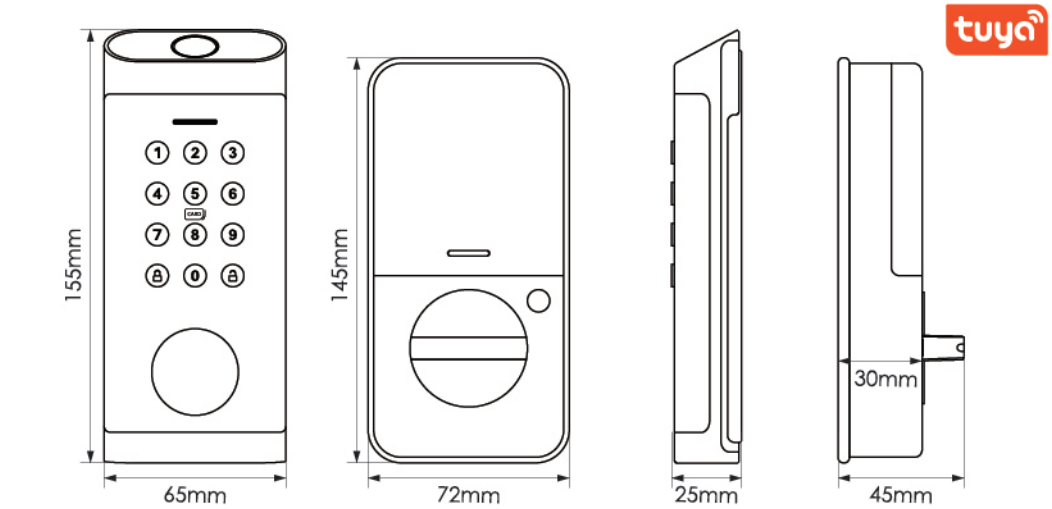

指纹类型：半导体指纹头	适用锁体：单舌锁体	开门方式：APP/指纹/密码/刷卡/钥匙
指纹容量：100组	适应门厚：35mm-50mm	产品材质：锌合金锁身模内注塑触摸屏
密码类型：电容式触摸按键	低压报警：≤4.8V	动作模式：手动（选配门磁自动上锁）
密码容量：200组	紧急充电口：Typec接口	系统支持：Android 4.3/iOS7.0+
虚位密码：有	工作温度：-20℃~70℃	蓝牙标准：蓝牙4.1BLE
卡片类型：MIFARE M1卡	待机电流：<100uA	产品颜色：黑色 镍拉丝
卡片容量：200张	工作湿度：20%~80%RH	供电方式：6V（4节5号碱性电池）
开锁时间：≈1.5S	工作电流：<250mA	温馨提醒：机械钥匙需放置在门外

安装步骤说明

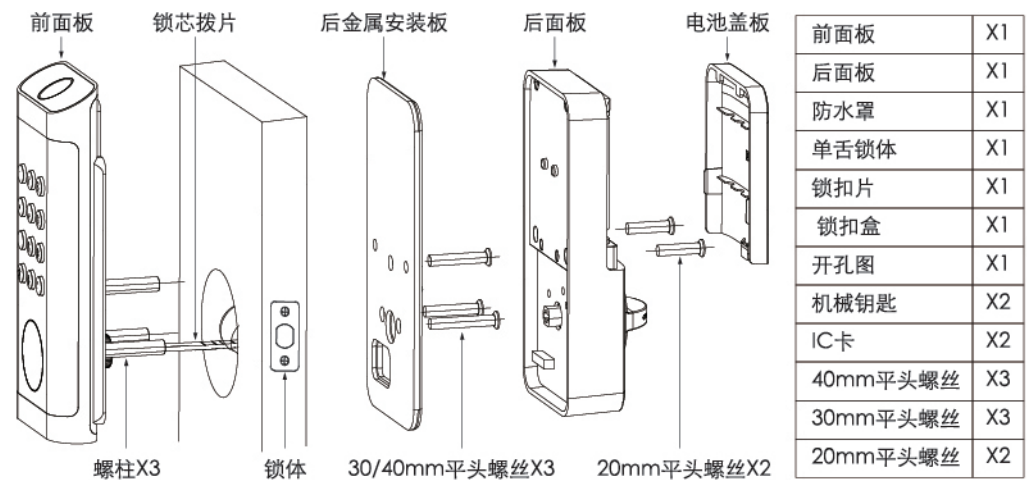


功能菜单介绍

唤醒键盘后，输入“1Ⓑ”进入设置菜单，系统显示“输入管理员信息”若未注册管理员信息，则可用任意指纹或初始化密码123456+“Ⓑ”进入管理菜单


管理菜单				
管理员设置 输入 1	输入 1 添加管理员	系统设置 输入 3	输入 1 音量设置	1 低 2 中 3 高 0 静音
	输入 2 删除管理员		输入 2 开锁模式设置	1 单一开锁 2 组合开锁
	输入 3 网络配置		输入 3 语言设置	1 英文 2 葡萄牙语
用户设置 输入 2	输入 1 添加用户		输入 4 开门方向设置	1 左开门 2 右开门
	输入 2 删除用户		输入 5 自动落锁	1 开启 ① 5秒 ② 10秒 ③ 15秒 2 关闭 ④ 30秒 ⑤ 60秒
恢复出厂设置 输入 4	按 Ⓑ 键取消			
	按 Ⓑ 键确认			

1. 添加管理员操作




- 进入配置操作后，输入需要录入的指纹密码或卡片，系统将自动分配密钥序号；
- 第一组密钥为管理员密码，系统默认序号为“001”；
- 数字密码有效位数为 6-8 位；
- 指纹连续录入 5 次，密码连续录入 2 次，卡片录入 1 次；

2. 删除管理员操作




- 输入编号，按“Ⓑ”号键确认，例如：“002”+“Ⓑ”
- 为确保系统正常运行，本次验证的管理员不能对其删除；
- 其他编号管理员删除后，再次录入时，系统将其编号自动代替

3. 添加普通用户操作




- 进入配置操作后，输入需要录入的指纹、密码或卡片，系统将自动分配密钥序号；
- 数字密码有效位数为 6-8 位；
- 指纹连续录入 5 次，密码连续录入 2 次，卡片录入 1 次；

4. 删除单一/所有用户操作



- 输入编号，按“Ⓑ”号键确认，例如：“002”+“Ⓑ”
- 用户删除后，再次录入时，系统将其编号自动代替。

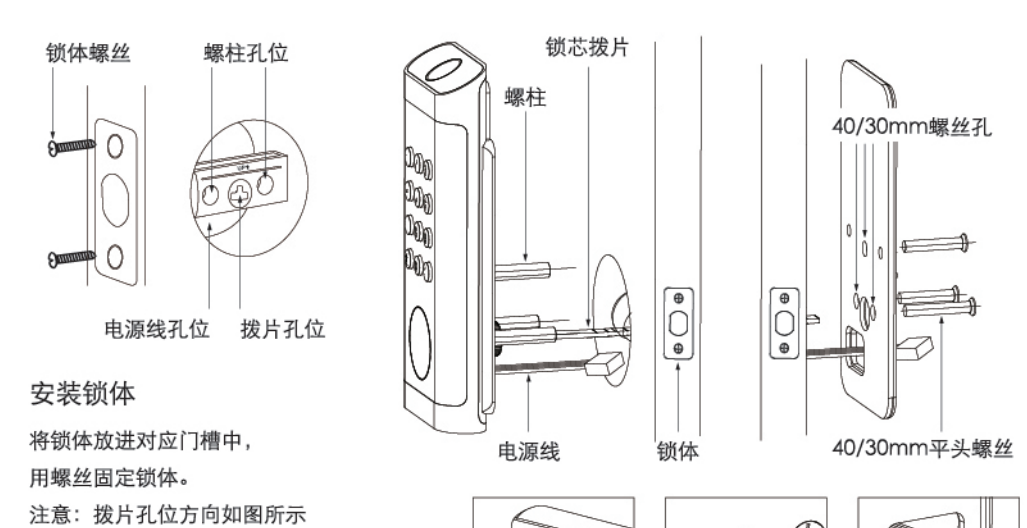


安装锁体


将锁体放进对应门槽中，

用螺丝固定锁体。

注意：拨片孔位方向如图所示

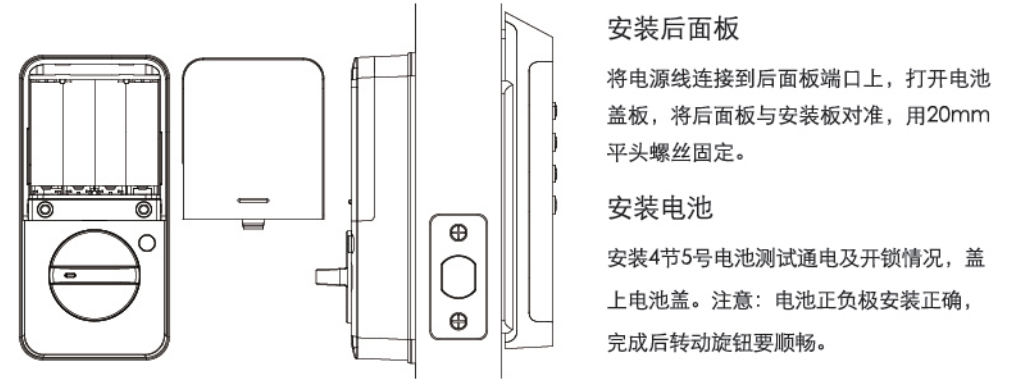


5. 音量设置




- 根据需要选择对应的音量等级。

6. 开锁模式设置




- “单一开锁”指任意一种已录入的指纹密码或卡片即可开锁；
- “组合开锁”指需要两组不同的密钥验证通过才能开锁。

7. 语言选择设置




- 在此界面按“1”选择为英文，按“2”选择为葡萄牙语，按“3”选择为西班牙语，按“4”选择为中文；
- 系统初始化后，默认选择中文。

8. 开锁方向设置



- 在此界面按“1”选择为左开门，按“2”选择为右开门；
- 系统初始化后会默认选择为左开门。

9. 自动落锁设置




- 在此界面按“1”选择为开启自动落锁功能，再根据需求选择自动落锁时间；

自动落锁时间：	① 5秒	② 10秒	③ 15秒	④ 30秒	⑤ 60秒
---------	------	-------	-------	-------	-------

- 在此界面按“2”选择为关闭自动落锁功能；
- 开启自动落锁功能后，在开锁完成后开始计时，到达预定设置时间后，将自动进行关锁操作。

10. 恢复出厂设置




方法一：恢复出厂设置后所有数据将清除，但语言选择与自动落锁功能不会被重置，仍会按照之前的设置运行。

方法二：在通电情况下，长按后板上的设置按钮6到8秒钟，听到一个提示音，表示初始化成功，工厂设置已成功恢复。

11. 一键开关锁

- 按压后面板上“一键开关锁”键，即可开锁或者关锁；
- 可以通过机械手动旋钮，实行开锁或关锁。

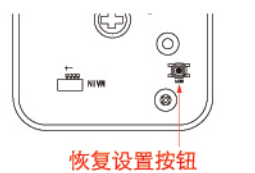

APP联网操作过程

APP获取

在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码下载涂鸦APP。
本文档以智能生活APP为例，详细讲解APP&门锁面板功能。




APP注册、登录


APP注册：还没有APP的账号，选择注册或者通过短信验证码登录。点击“创建新账户”，进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。如果已有账户，可点击“使用已有账户登录”，登录APP。登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。




添加设备

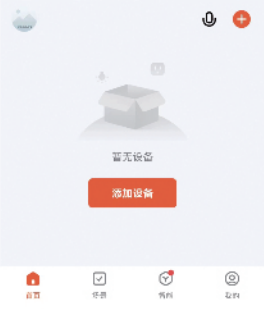

点击添加设备

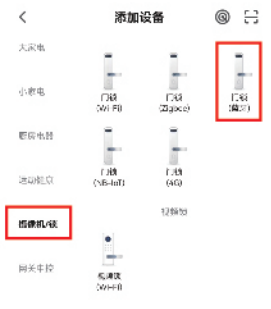

找到摄像机/锁
选择门锁（蓝牙）

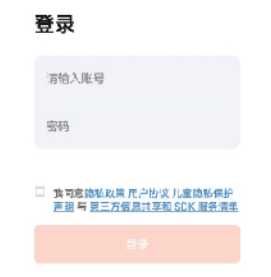


勾选启动蓝牙配网
点击下一步



触摸密码键盘唤醒
系统等待链接设备



链接成功点击完成

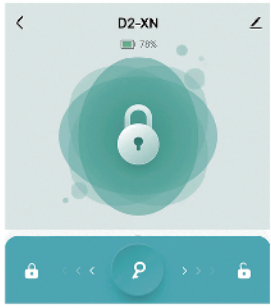

进入门锁主界面

成员管理/成员添加



点击“成员管理”



点击右上角“+”



点击 去完善



完善家庭信息 点击 保存



选择 添加成员



完成后可以查看/添加/删除



在成员管理面板点击“+”



选择 添加成员



在成员管理面板
选择该成员



选择生效时间



设置成员名称点击保存



选择自定义，设置
指纹权限点击保存

设置管理员指纹



在门锁界面选择成员管理



点击开始添加

设置管理员密码 / 设置管理员IC卡



在管理员界面
密码位置点击添加



在管理员界面
卡片位置点击添加




在门锁界面选择临时密码



开门记录查询



在主页面点击该区域

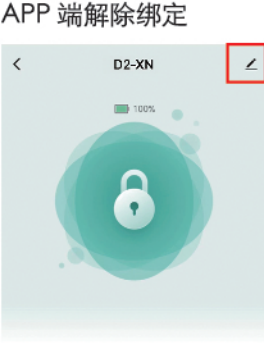

点击该区域



选择管理员



根据提示进行指纹采集




输入密码



点击开始添加
将IC卡靠近门锁刷卡区域



选择自定义，输入密码
设置开门时间点击保存

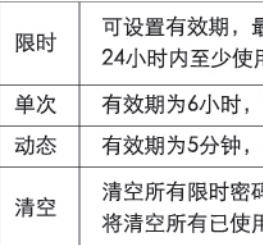

查看开门情况



选择解绑并清除数据



在指纹位置点击添加



输入指纹名称点击完成



点击保存，门锁语音
提示添加成功



输入门卡名称
点击完成



点击完成或分享

限时	可设置有效期，最短1个小时，最长1年。在生效后24小时内至少使用一次，否则自动失效。
单次	有效期为6小时，失效前仅能使用一次。
动态	有效期为5分钟，失效前可使用多次。
清空	清空所有限时密码。有效期为24小时在锁上输入后，将清空所有已使用过的限时密码。



查看开门情况



选择解绑并清除数据



点击确定即可解绑