



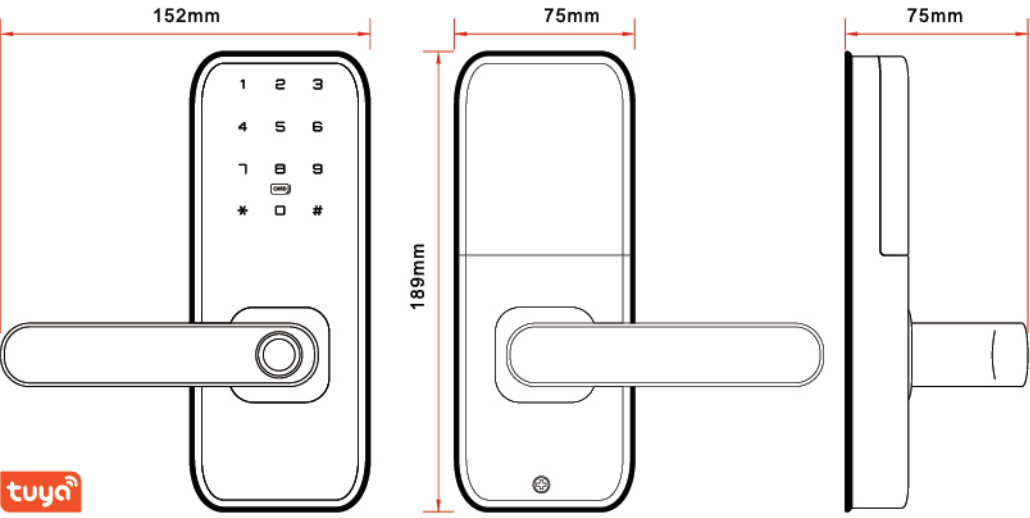

用户数量：	管理员:10名 普通用户:502名 (指纹、密码、卡片、共用)	系统锁定：	开锁失败5次后，系统自动锁定，自动锁定3分钟后解锁
密码位数：	6~12位	工作电压：	6.5V 低于4.8V开锁时，报低电压提醒需更换电池。
虚位密码：	虚位密码+密码总长共26位		
外接电源：	5V USB	常开模式：	管理员开锁成功后，输入“1”进入常开模式
静态电流：	≤65uA	认假率：	≤0.00004%
动态电流：	<400mA	据真率：	≤0.015%
工作温度：	-25℃~70℃	温馨提示：	请将机械钥匙存放在室外备用！
工作湿度：	45%-90%RH		

安装锁体

将锁体放进对应的门槽中，用螺丝上下固定锁体。

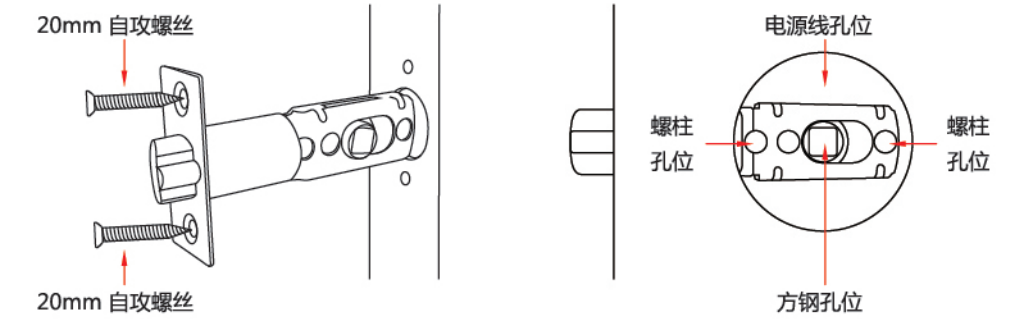


功能菜单介绍

在初始界面中输入“*#”，即可进入管理员菜单。注意:验证管理员密码后才能进入管理员菜单，如果您还没有注册为管理员，输入“123456#”即可进入菜单。

管理菜单				
添加用户	1 添加管理员	系统设置	1 开锁模式	1 单独开锁 2 组合开锁
	2 添加普通用户		2 音量设置	1 低音量 2 中音量 3 高音量 0 静音
删除用户	按编号删除		3 语言设置	1 英文 2 中文
	按识别删除		4 时间设置	
网络设置			5 出厂设置	
系统查询			6 防窥设置	


用户管理

1. 添加管理员




管理员编号为：001-010 系统将自动按照顺序注册

2. 添加普通用户



普通用户编号：011-511 系统将自动按照顺序注册


3. 删除用户



删除用户有两种方式：编号删除与识别删除。编号删除：输入需要删除的用户对应的编号，例：013。识别删除：输入需要删除的用户的初始信息，该信息可以是指纹，密码，卡所对应的用户。管理员与普通用户的信息都可删除，为保证系统可正常运行，此次验证的管理员用户无法删除；删除用户后，空缺将在下一次注册时自动填补;删除用户有两种方式：编号删除与识别删除

系统设置

1.开锁模式设置




开锁模式有单一开锁与组合开锁，两种开锁模式。

单一开锁：只需验证一组开锁方式（密码、指纹或卡片中任意一组），即开完成开锁操作。

组合开锁：需要验证两组密码（密码、指纹或卡片中任意两组），才可完成开锁操作。

安装前面板

1. 用插销穿过方钢孔将插销钳弯，将方钢固定在孔位上。
2. 用3个螺柱在前面板上拧紧；使用双舌锁体只需拧下面2个。
3. 根据开门方向，将离合器转动对应的位置。
4. 将前面板的电源线穿过门孔，螺柱和方钢插入锁体。
5. 后盖板(铁板)装上硅胶垫，将30/20mm 平头螺丝安装到前面板的螺柱并拧紧。

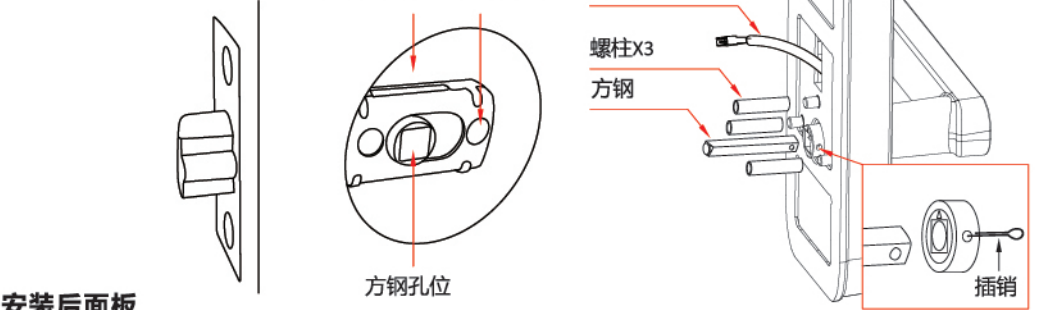


安装后面板

1. 连接前后面板的电源线，将多余的电源线收入门框孔位内。
2. 取下电池盖板，将后把手方钢孔对准门上的方钢，在后面板上下两个位置用两个14mm平头螺丝固定。
3. 安装四节5号电池，盖上电池盒盖。
4. 测试门锁通电情况，安装完成。




门把手左右换向

配双舌三角箭头朝上；
配单舌锁体时：
右开门三角箭头拨向R方向安装。
左开门三角箭头拨向L方向安装。

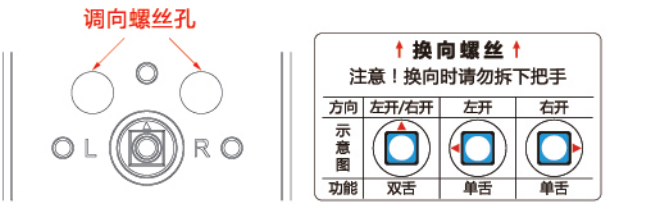

前后面板调换方向时，下压把手约15°用十字螺丝刀取下面板内的调向螺丝，并安装到另一个孔内即可。

2. 音量设置




本系统有音量高、音量中、音量低和静音四个模式。请根据个人需要，选择对应音量大小。

音量低：进入本模式后，按“1” 音量中：进入本模式后，按“2”

音量高：进入本模式后，按“3” 静音：进入本模式后，按“0”

选择静音后，除了进入管理员菜单，其他情况下系统将不进行语音播报。

3. 语言设置



本系统有中文、英文两个模式。请根据个人需要，选择语言模式。

4. 时间设置




该设置用于设置系统时间，为开锁记录、临时密钥提供准确时间。

5. 恢复出厂设置（方法二选一）




- 方法一：①. 恢复出厂设置后系统内注册的管理员、普通用户都会被清空。
②. 若要再次验证管理员或开锁，请输入初始密码“123456”通过验证。
- 方法二：按住后板“设置按键”3秒，面板*亮起,按#号键确认恢复出厂。

6. 系统查询



- ①. 查看开锁信息前，请先根据实际时间设置系统时间。
- ②. 进入该设置后，系统会自动播报开锁记录按“*”键退出。

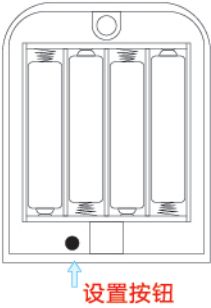

注意事项

1. 出厂时，所有用户为空，可用“123456”进行管理员验证或开锁
 2. 唤醒界面后，输入“* #”进入管理员菜单
 3. 第一位管理员，请使用密码作为管理员信息
 4. “*”键为返回，“#”键为确认
- 温馨提示：请将您的机械钥匙存放在室外，以便备用！

联网功能

APP获取：在应用市场搜索“涂鸦智能”或扫描二维码进行下载。

APP注册、登录：还没有APP的账号，选择注册或者通过短信验证码登录。点击创建新账户，进入账号的注册页面。按提示获取短信验证码、设置密码。已有账户可点击“使用已有账户登录”登录APP。登录方式支持密码、验证码、



添加设备



点击添加设备

找到摄像头/锁
选择门锁（蓝牙）

勾选启动蓝牙配网
点击下一步

触摸密码键盘唤醒
系统等待链接设备



链接成功点击完成

进入门锁主界面

在主界面选择 成员管理

点击右上方 +



选择 添加成员

点击 去完善

完善家庭信息点击 保存

完成后可查看/添加/删除

添加成员



点击右上方 +

选择 添加成员

设置成员名称 点击保存

在成员面板 选择该成员

设置管理员指纹、密码、刷卡



选择生效时间

自定义设置权限 点击保存

选择 成员管理

选择管理员

添加管理员指纹




在指纹区域点击 添加

点击开始添加

根据提示进行指纹采集

输入指纹名称 点击完成

添加管理员密码

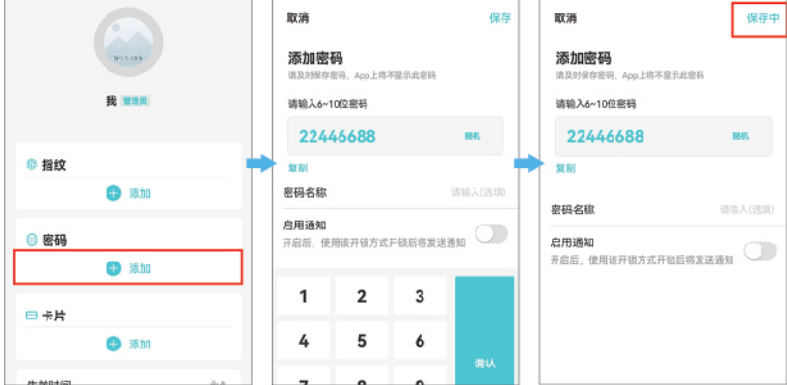

在密码区域点击 添加

输入密码

点击保存

添加管理员IC卡



在卡片区域点击 添加

点击开始添加

将IC卡靠近门锁刷卡区域

输入门卡名称 点击完成

设置临时密码




在门锁界面选择
临时密码

选择自定义，输入密码
设置开门时间点击保存

点击完成或分享

限时	可设置有效期，最短1个小时，最长1年。 在生效后24小时内至少使用一次，否则自动失效。
单次	有效期为6小时，失效前仅能使用一次。
动态	有效期为5分钟，失效前可使用多次。
清空	清空所有限时密码。有效期为24小时，在锁上输入后， 将清空所有已使用过的限时密码。

开门记录查询

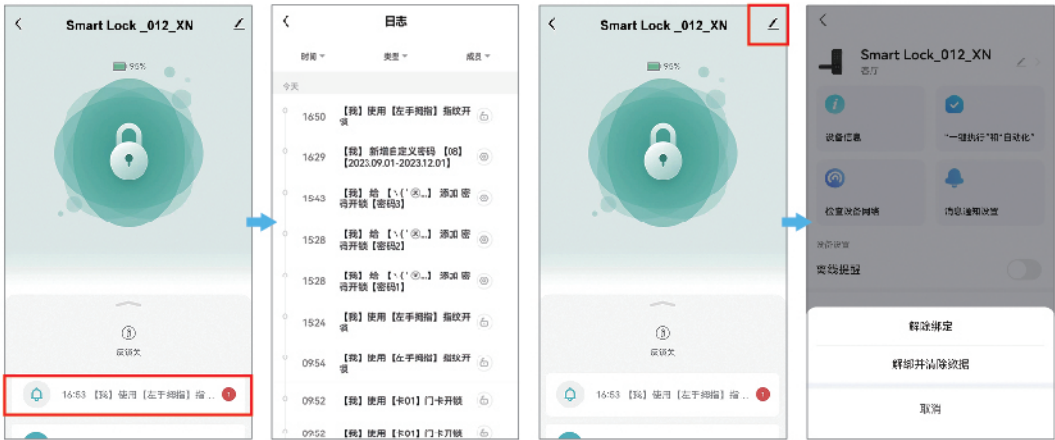

在门锁界面 点击该区域

查看开门情况

在门锁界面 点击该区域

点击移除设备
选择解绑并清除数据