

通通锁

- 指纹开门
- 密码开门
- IC卡开门
- APP开门
- 钥匙开门



开锁方式	APP 密码 指纹 刷卡 钥匙	产品材质	锌合金锁身 钢化玻璃触摸面板
指纹容量	100pcs	IC卡容量	1000张
密码容量	APP发送密码——无限制	密码容量	自定义密码——150组
密码类型	电容式触摸按键	密码位数	6~10位
开锁时间	≈1.5S	适应门厚	35mm-50mm
卡片类型	MIFARE M1卡	常开常闭	常开常闭功能 一键切换
供电方式	4节7号电池/USB应急充电	适用锁体	60-70/5845/5572/8545/8560
认假率	< 0.001%	据真率	< 1.0%
低压报警	< 4.8V 开锁时播报低电压提醒需更换电池	温馨提示	请将机械钥匙存放在室外!

安装步骤

- 1. 安装锁体**

将锁体放入对应的门槽固定上下螺丝
- 2. 安装前把手**

将两个螺母柱固定在前把手上用尖嘴钳固定夹紧
- 3. 安装后把手**

将电源线穿过空心方钢条
- 注意: 需要确认方钢条放到底不能卡在台阶上**
- 方钢条穿过锁体上的方钢孔将前把手固定到门上**
- 用六角扳手松开后盖板的螺丝, 取下后盖板**
- 将电源线, 方钢条穿过后把手的中心孔**
- 对准方钢条调整位置用长螺丝拧紧固定后把手**
- 插好电源线测试把手**

**注意: 链接电源线时, 接线座上的红色标记与端口标记方向一致**
- 4. 安装电池**

根据电池正负极方向安装4节7号电池
- 扣上后盖板, 固定后盖板螺丝**
- 5. 完成并测试**

安装完成, 测试开门情况,

APP应用下载



iOS版软件可以从App Store下载, Android版可以从google play. 应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。  
 1.手机扫描二维码下载通通锁APP.  
 2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。

用户注册及登录


用户注册: 在登录页面, 点击右上角“注册”输入信息, 设置密码点击注册。  
 用户登录: 在登录页面, 输入账号及密码点击“登录”



添加门锁设备



设置指纹解锁

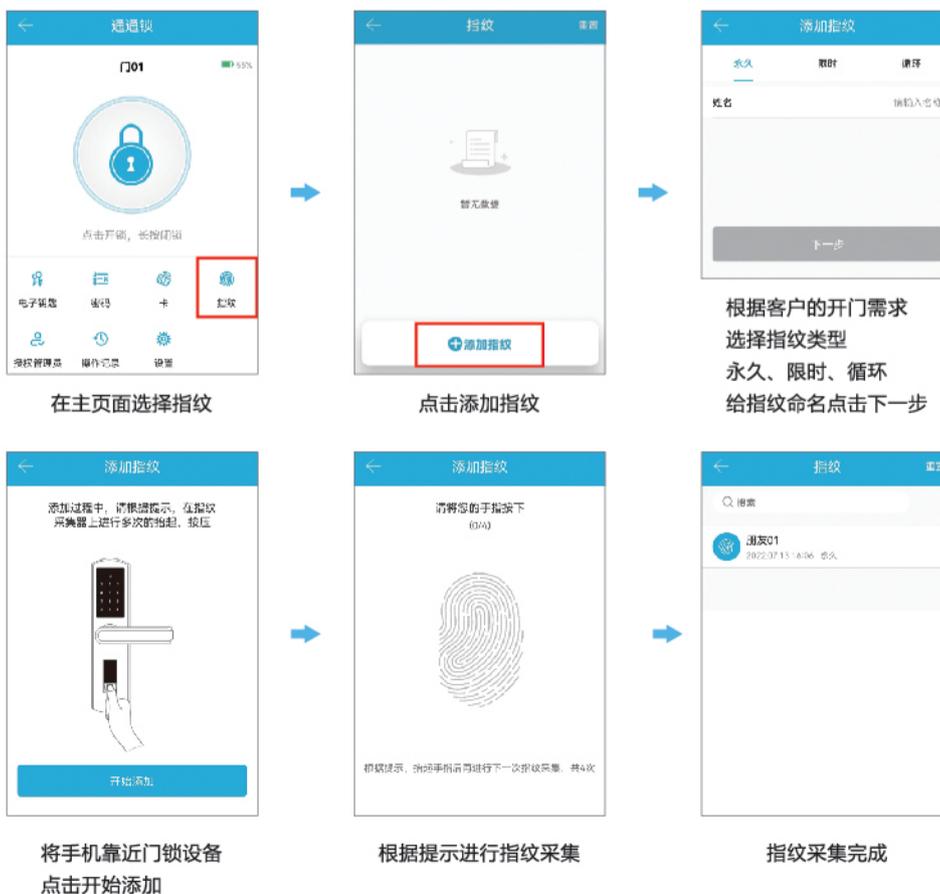

## 设置密码解锁




在主页面选择密码



点击 获取密码



进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型

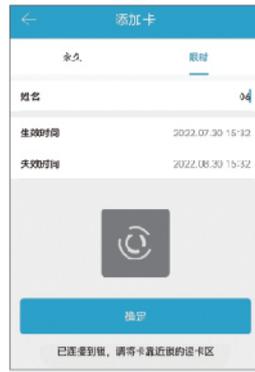

## 设置添加IC卡

- 1.在主页面选择 卡
- 2.点击添加卡
- 3.选择永久或限时
- 4.给密码命名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击确定  
(添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)



## 获取永久密码

- 1.选择永久
- 2.给密码命名
- 3.点击获取密码
- 4.点击完成或点击分享发送密码



## 获取限时密码

- 1.选择限时
- 2.设置生效/失效时间
- 3.给密码命名
- 4.点击获取密码



## 设置常开模式

- 1.在主页面选择设置
- 2.找到常开模式
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击保存  
在门锁上设置常开验证指纹成功后,在开门状态下按下“#”然后输入“123#”



## 获取单次密码

- 1.选择单次
  - 2.给密码命名
  - 3.点击获取密码
- 密码有效期为6小时  
只能使用一次。



## 获取自定义密码

- 1.选择自定义
- 2.设置生效/失效时间或打开永久
- 3.给密码命名
- 4.设置6位数密码
- 5.点击设置密码



## 获取循环密码

- 1.选择循环
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击获取密码



## 开门记录

- 在主页面选择操作记录  
还可以搜索单个用户的开门情况
- ## 授权管理员

- 1.在主页面选择授权管理员
- 2.点击添加授权管理员
- 3.选择用户类型 限时、永久
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击发送



## 获取循环密码

- 1.选择循环
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击获取密码



## 清空密码

- 点击获取密码  
在门锁设备上输入密码  
随即清空所有密码



## 添加遥控器

- 1.在主页面选择遥控
- 2.点击添加遥控
- 3.选择遥控类型选择永久、限时、循环
- 4.给遥控命名, 点击下一步
- 5.当指示灯闪烁时, 点击下一步
- 6.链接设备
- 7.添加完成



## 发送电子钥匙

- 1.在主页面选择电子钥匙
- 2.选择发送钥匙的类型
- 3.选择密码接收者
- 4.点击发送

限时	可设置有效期, 最短1个小时, 最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时; 有效期超过一年则精确到月。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
永久	从现在开始一直可以使用的密码。 (在生效后24小时内使用过否则自动失效)
单次	只能使用一次, 有效期为1小时。
循环	在指定的时间区间内重复使用, 可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。



## 恢复出厂设置

在设备主页面点击设置, 在设置面板最下方选择删除输入密码验证, 点击确定, 恢复出厂设置。

## 不联网状态下

用插针顶住后面板上的圆孔5秒左右, 直到指示灯常亮并听到电机转动, 表示设置成功。



## 其他说明

### 语言支持

语言种类: 简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言,

### 如何正确验证指纹

轻轻把手指按在指纹识别窗口上, 保持手指平放在指纹采集窗中心不要滑动手指, 验证成功后放开手指。

### 如何正确验证密码

触摸面板, 点亮密码键盘。输入正确的密码后按“#”听到提示音“滴~”! 密码键盘上数字灯亮起, 密码验证开门成功, 下压把手开门。注意: 联网状态下, 密码开锁, 需先按“#”键触发数字键盘。