


智能锁操作说明

目录

1.产品参数	03
2.产品尺寸	03
3.指示灯/蜂鸣器提示说明	04
4.适配锁体	04
5.操作流程	05
6.安全提示	06
7.安装步骤	07
8.基础附件	09


产品参数	
工作电压	6V(四节7号电池)
工作温度	-20℃-60℃
指纹容量	3个管理员47个普通用户
指纹模块	半导体
工作电流	180mA
工作湿度	10%-90%RH
静态功耗	30uA
开门方式	指纹、钥匙

产品尺寸

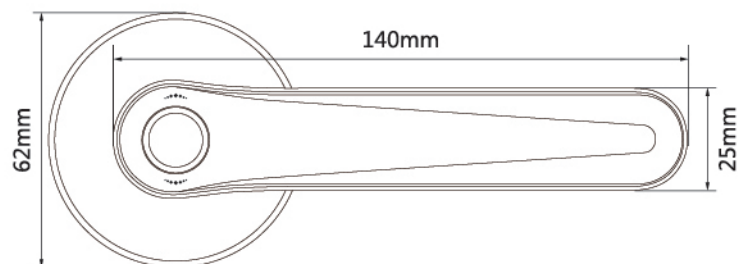

指示灯/蜂鸣器提示说明	
指示灯常亮蓝色，蜂鸣器长鸣一声	验证成功
指示灯红灯急促闪烁，蜂鸣器短鸣3声	验证失败
蓝色指示灯常亮，蜂鸣器长鸣一声	匹配成功
红色指示灯快闪3次，蜂鸣器短鸣3声	匹配失败
粉色灯常亮	进入登记状态
粉色灯闪亮	管理员验证状态
蓝色灯长亮	验证成功状态
红色灯闪烁	验证失败状态

适配锁体

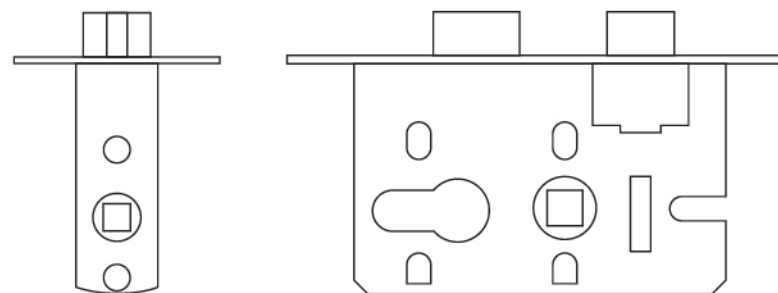

单舌标配锁体

双舌标配锁体(5845锁体)

操作流程

1.注册管理员:

按一下设置按钮，粉色指示灯常亮，放置同一枚手指6次，蜂鸣器长鸣一声，蓝色指示灯长亮，表示管理员注册成功。

备注：前3枚注册指纹均为管理员

2.注册普通用户:

按一下设置按钮，粉色指示灯常亮，验证管理员指纹1次，蜂鸣器长鸣一声，放置同一枚手指6次，蜂鸣器长鸣一声，蓝色指示灯长亮，表示普通用户注册成功。

3.常开模式设置:

注册用户指纹长按指纹识别器不松开7秒以上，期间智能锁电机动作3次，进入常开模式。

4.取消常开模式:


注册用户开锁1次，取消常开模式。

5.低电压报警:

当电压低于4.5V时，开门成功蓝色指示灯结束后，红色指示灯快速闪烁5次，伴随蜂鸣器急促声，请尽快更换电池。

6.删除用户（恢复出厂设置）

一直按住设置键5秒，直到指示灯绿色常亮，蜂鸣器长鸣2声，表示恢复出厂设置成功。

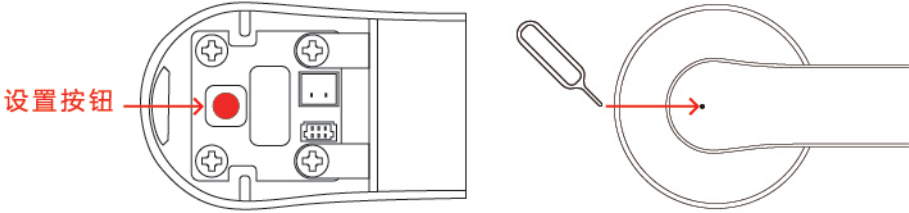

安全提示

(下列情况可能导致设备损坏，人生伤害或生命损失，请小心操作。)

- 1.不要把指纹锁放在嘴里或身体里;
- 2.远离易燃易爆气体;
- 3.不要将异物插入USB端口或锁孔;
- 4.当您开锁时，红灯快速闪烁代表电池电量低。
请及时更换电池，以免电池电量用完不能开锁


安装步骤（以单舌款为例）



将锁体放入对应的门槽里
固定上下螺丝。



将两个螺母柱固定在前把手上
并用尖嘴钳固定夹紧。

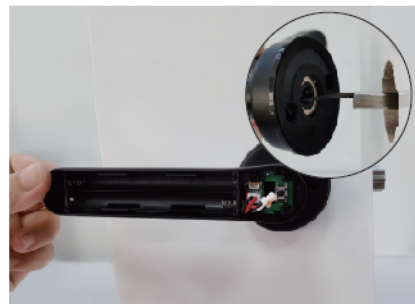

将电源线，方钢条穿过后把手的
中心孔。



对准方钢条调整位置
用长螺丝拧紧固定后把手。




将电源线穿过空心方钢条。



注意：需要确认方钢条放到底
不能卡在台阶上。



安装4节7号电池

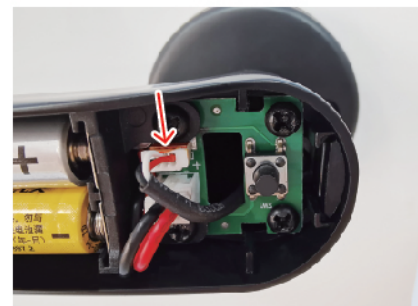

链接电源线，接线座上的红色标记
与端口红色标记方向一致插入。




方钢条穿过锁体上的方钢孔
将前把手固定到门上。



用六角扳手松开后盖板的螺丝，
取下后盖板。




扣上后盖板，固定后盖板螺丝。

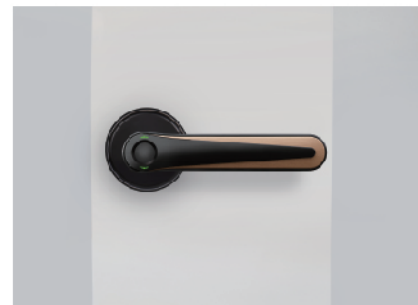

安装完成，测试开门情况。

基础附件（以单舌款为例）


打开包装，取出产品及配件，检查产品及配件是否齐全。

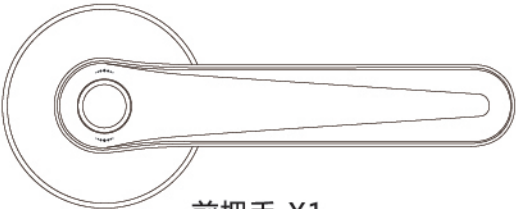

前把手 X1




螺母柱 X2

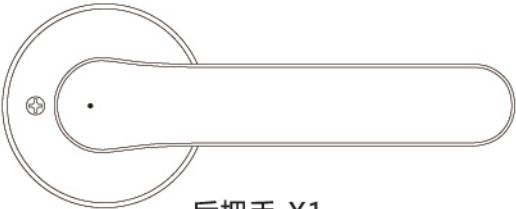

后把手 X1



把手长螺丝 X2

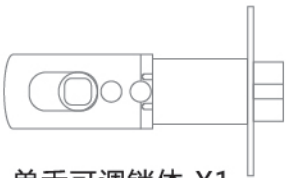

单舌可调锁体 X1



锁体小螺丝 X2



把手钥匙 X2



锁扣片 X1



六角扳手 X1



插针 X1



锁扣盒 X1



空心方钢 X1