


智能锁操作说明

目录

1.产品参数	03
2.产品尺寸	03
3.指示灯/蜂鸣器提示说明	04
4.适配锁体	04
5.APP操作流程	05
6.恢复出厂设置与解绑	14
7.安装步骤	15
8.基础附件	17


产品参数	
工作电压	6V(四节7号电池)
工作温度	-20℃-60℃
指纹容量	3个管理员47个普通用户
指纹模块	半导体
工作电流	180mA
工作湿度	10%-90%RH
静态功耗	30uA
开门方式	指纹、钥匙

产品尺寸

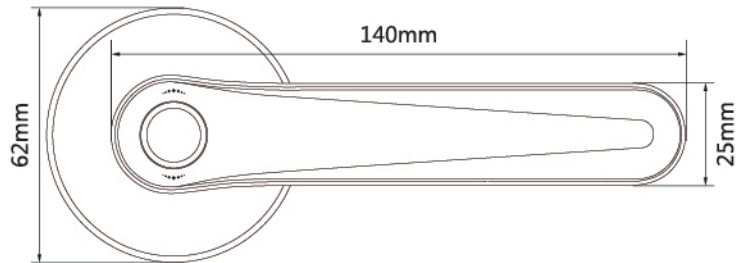

指示灯/蜂鸣器提示说明	
指示灯常亮蓝色，蜂鸣器长鸣一声	验证成功
指示灯红灯急促闪烁，蜂鸣器短鸣3声	验证失败
蓝色指示灯常亮，蜂鸣器长鸣一声	匹配成功
红色指示灯快闪3次，蜂鸣器短鸣3声	匹配失败
粉色灯常亮	进入登记状态
粉色灯闪亮	管理员验证状态
蓝色灯长亮	验证成功状态
红色灯闪烁	验证失败状态

适配锁体

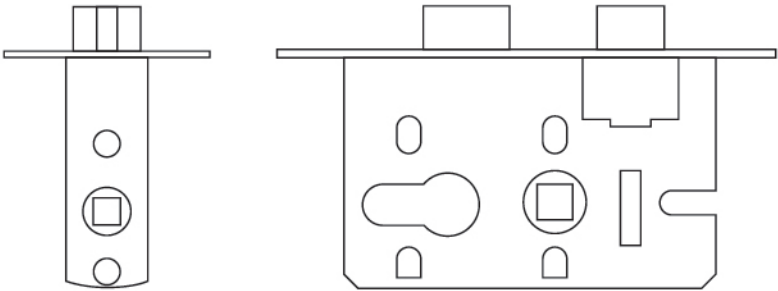

单舌标配锁体

双舌标配锁体(5845锁体)

APP获取

在应用市场搜索“涂鸦智能”

本文档以智能生活APP为例，
详细讲解APP&门锁面板功能。



APP注册、登录

APP注册：

还没有APP的账号，选择注册或者通过短信验证码登录。

点击“创建新账户”，进入账号的注册页面。按提示获取
短信验证码、设置密码。

如果已有账户，可点击“使用已有账户登录”，登录APP。
登录方式支持密码、验证码、社交账号登录。



添加设备



点击添加设备



找到摄像机/锁
选择门锁（蓝牙）




勾选启动蓝牙配网
点击下一步



等待链接设备



链接成功点击完成

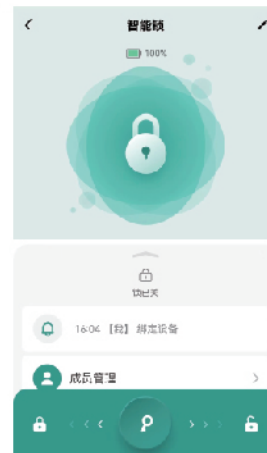

进入门锁主界面

蓝牙门锁面板—主页

返回首页 门锁名称



门锁信息

电池电量

开锁/关锁状态

操作记录/开门记录

成员管理

智能应用

设置


右划开锁

主页中心会显示蓝牙的连接情况

请确保蓝牙已打开，并且手机与门锁在5米内进行操作。如果蓝牙未连接，则显示“无法连接蓝牙”，不能直接通过APP开锁。



成员管理——完善家庭成员

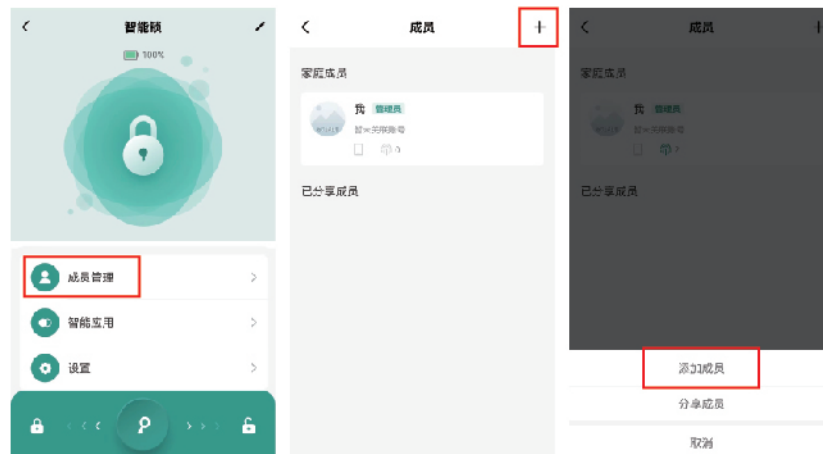

点击“成员管理”

点击右上方“+”

选择 添加成员




点击 去完善

完善家庭信息
点击 保存

完成后可以
查看/添加/删除


成员管理——设置管理员指纹

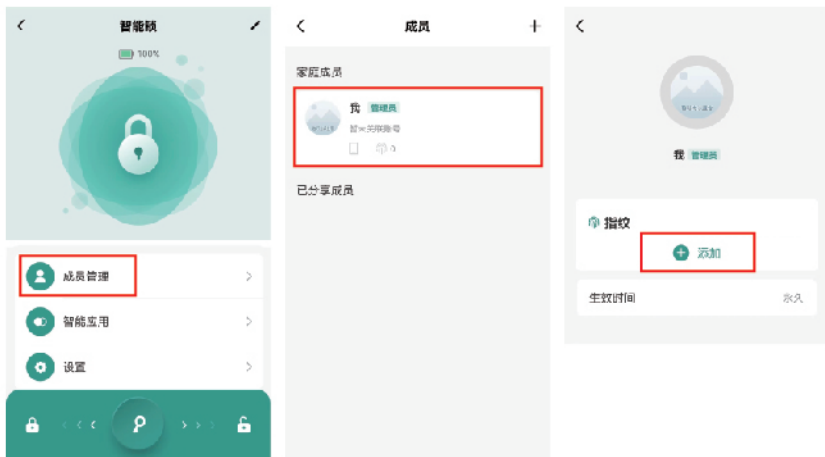


点击“成员管理”

点击“我 管理员”

点击“+添加”

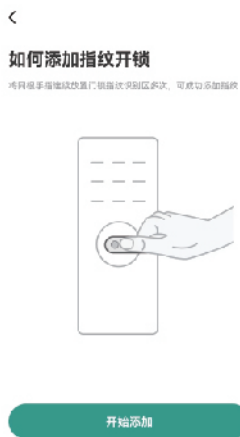

点击开始添加

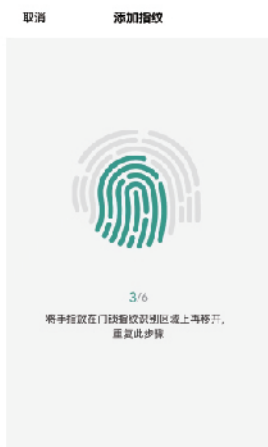

指纹按压6次

设置指纹名称
点击完成

成员管理——设置指纹权限



在成员管理面板
点击右上方“+”

选择 添加成员

设置成员名称
点击保存



在成员管理面板
选择该成员




选择生效时间



选择自定义，设置
指纹权限点击保存

删除指纹

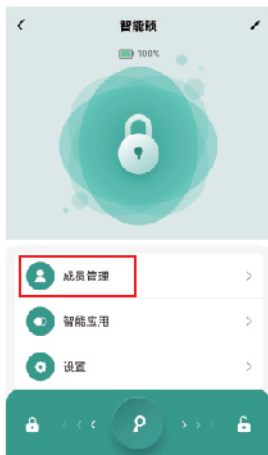

选择成员管理



选择需要删除
指纹的成员



选择要删除的指纹



点击删除指纹



点击确认




指纹删除成功

门锁操作日志

开门日志的记录按倒序排列，已关联过用户名称的解锁ID会直接用户名称，未关联过的会显示具体的解锁ID

当门锁与手机蓝牙连接时，开门记录会实时显示到APP，否则记录会缓存在门锁本地，等下次蓝牙连接并开门后补传。

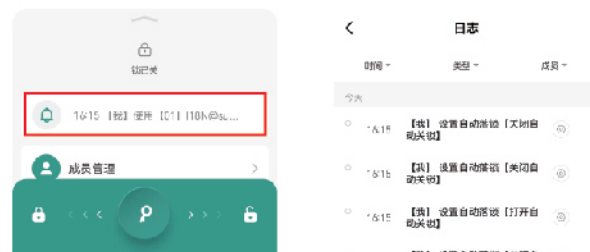

智能联动提醒




常开设置/取消常开

常开设置：在门锁界面选择设置，打开常开模式。

（常开模式下门锁界面会显示“常开模式已开启”）

取消常开：在门锁界面选择设置，关闭常开模式。

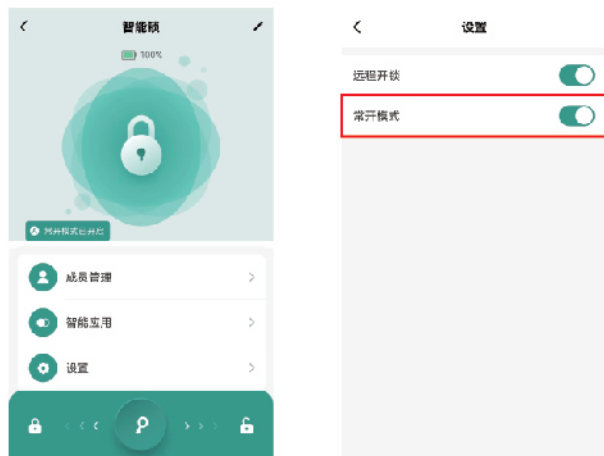

不联网状态下设置常开模式：

注册用户指纹长按指纹识别器不松开7秒以上，期间智能锁电机动作3次，进入常开模式。


不联网状态下取消常开模式：

注册用户开锁1次，取消常开模式。

恢复出厂设置与解绑


APP 端解除绑定

点击“解绑并清除数据”即可解除绑定清除数据。

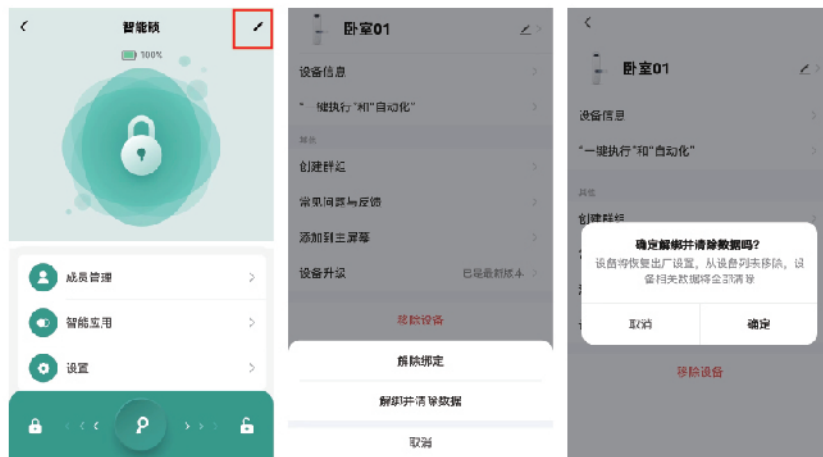

不联网状态下

一直按住设置键5秒，直到指示灯绿色常亮，蜂鸣器长鸣2声，表示恢复出厂设置成功。

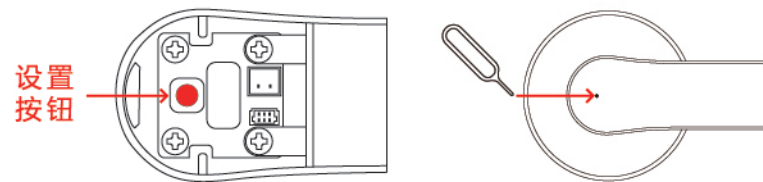


安装步骤（以单舌款为例）



将锁体放入对应的门槽里
固定上下螺丝。



将两个螺母柱固定在前把手上
并用尖嘴钳固定夹紧。

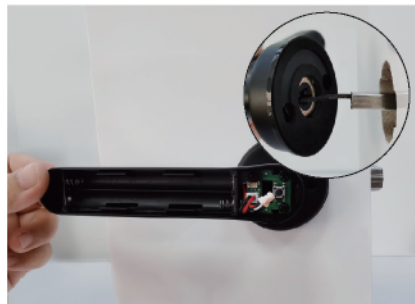

将电源线，方钢条穿过后把手的
中心孔。



对准方钢条调整位置
用长螺丝拧紧固定后把手。




将电源线穿过空心方钢条。



注意：需要确认方钢条放到底
不能卡在台阶上。



安装4节7号电池

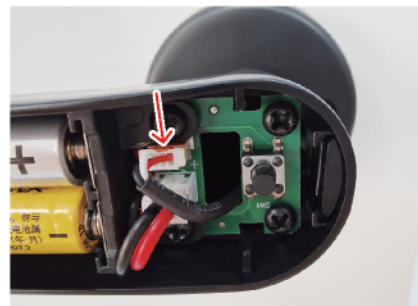

链接电源线，接线座上的红色标记
与端口红色标记方向一致插入。




方钢条穿过锁体上的方钢孔
将前把手固定到门上。



用六角扳手松开后盖板的螺丝，
取下后盖板。




扣上后盖板，固定后盖板螺丝。

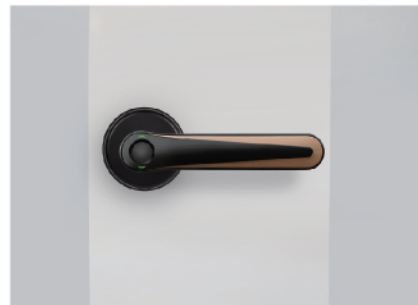

安装完成，测试开门情况。

基础附件（以单舌款为例）


打开包装，取出产品及配件，检查产品及配件是否齐全。

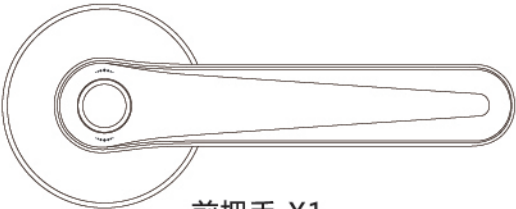

前把手 X1




螺母柱 X2

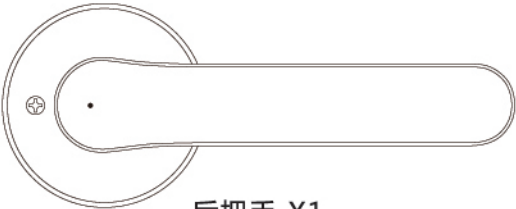

后把手 X1



把手长螺丝 X2

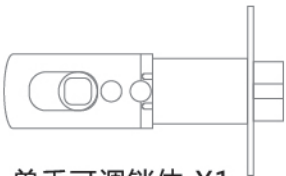

单舌可调锁体 X1



锁体小螺丝 X2



把手钥匙 X2



锁扣片 X1



六角扳手 X1



插针 X1



锁扣盒 X1



空心方钢 X1