


智能锁使用说明

目录

1. 产品参数	02
2. 安装说明	03
安装锁体	03
安装门锁	04
门把手左右换向	05
3. 通通锁操作说明	06
APP应用下载	06
用户注册及登录	06
添加门锁设备	07
设置指纹解锁	08
设置密码解锁	09
设置添加IC卡	11
发送电子钥匙	11
添加遥控器	12
授权管理员	12
开门记录查询	13
设置常开模式	13
恢复出厂设置	14
其他	14

1. 产品参数

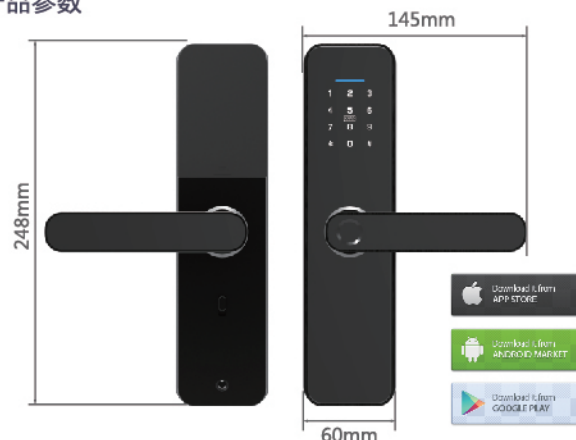

开门方式 : APP、指纹、密码、IC卡、钥匙

指纹容量 : 100pcs

密码容量 : APP发送密码-无限制; 自定义密码-150组

IC卡容量 : 100

产品材质 : 锌合金

供电方式 : 四节7号电池

适用锁体 : 单舌/双舌国内国外均配

常开常闭 : 常开常闭,灵活设置

低压报警 : 低电量时指示灯, 红灯闪烁提醒, 低电压报警

专利设计 : 自主设计, 工业品做成工艺品, 追求简约就是时尚

产品颜色 : 哑光黑、红古铜, 支持颜色定制


2. 安装说明

安装锁体

锁体左右换向


安装锁体时斜舌朝上，斜舌斜面朝前面板方向，如果不是相符，便要调整斜舌方向。方法如下：

1. 将锁体倒转，斜舌朝下，让斜舌限位块往下边靠。如图②
2. 用手压斜舌往锁体里压到底并旋转180度。
3. 松开斜舌，让斜舌顺着斜舌孔弹出，并倒转锁体即可。如图③

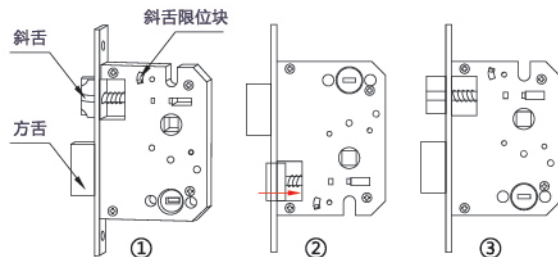



锁体安装

1. 将斜舌朝上，斜面朝前面板
2. 将锁体放入门槽中
3. 固定上下两颗锁体螺丝

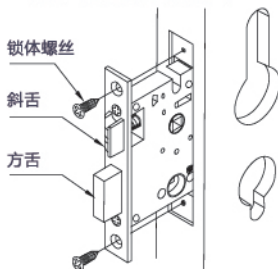


门扣板、门扣盒安装

1. 在门框上与锁舌对应的位置开槽
2. 如图所示根据顺序放进卡槽里
3. 用两粒锁体螺丝固定

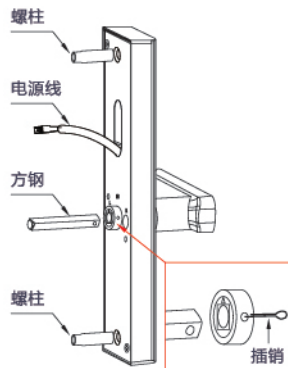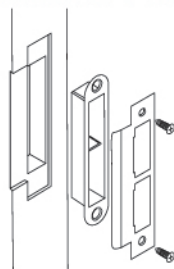

安装前面板

1. 先将两个螺柱在前面板上拧紧。
2. 将方钢有孔那一端插入前把手方钢孔内，与两个小圆孔对齐。
3. 用插销穿过方钢孔，将插销钳弯使方钢固定在孔位上。
4. 转动方钢使离合器三角符号旋转朝上。
5. 将前面板的电源线穿过门上的孔位。
6. 将前面板的上下两个螺柱，从门上对应的孔位中穿出。
7. 将方钢穿过锁体方钢孔。
8. 将前面板固定在门上。

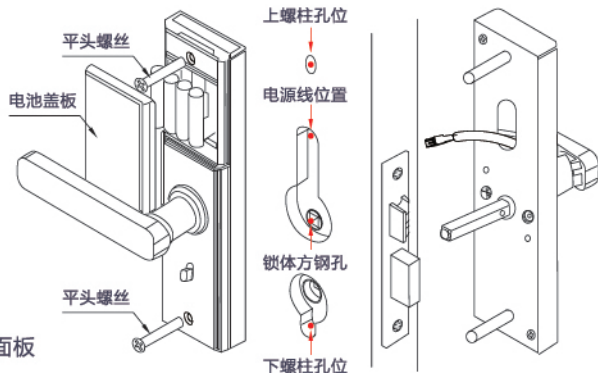

安装后面板

1. 取下后面板上的电池盖板。
2. 将后面板电源线与前面板电源线连接好。
3. 把方钢插入后把手的孔中。
4. 将后面板上下孔位与前面板上下螺柱的位置对齐。
5. 用两个平头螺丝放入后面板上下孔中，对准前面板螺柱拧紧。
6. 安装四节7号电池，盖上电池盒盖。
7. 测试门锁通电情况，安装完成。

门把手左右换向

右开门调换方向：

右开门应把离合器三角符号旋转
对正“50”的位置。

注意：配单舌锁体时，三角符号
拨向R方向安装。




注意：换向时请勿拆下把手

左开门调换方向：

左开门应把离合器三角符号旋转
对正“50”的位置。

注意：配单舌锁体时，三角符号
拨向L方向安装。

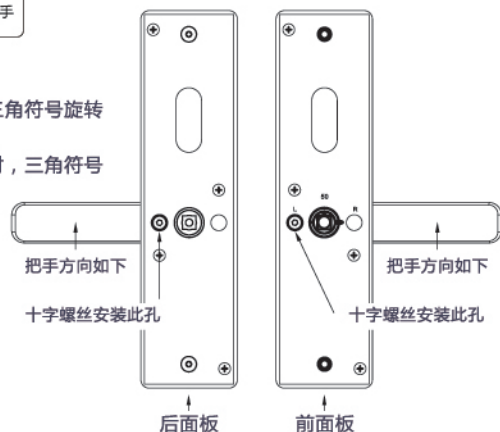

注意：前后面板调换左右开门把手时，用十字螺丝刀取下面板内的十字调向螺丝
把手向上旋转180°并用十字螺丝安装到另一个孔内即可。

3. 通通锁操作说明

APP应用下载

iOS版软件可以从App Store下载，Android版可以从google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。

1. 手机扫描二维码下载通通锁APP。
2. 在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。



用户注册及登录

用户注册：在登录页面，点击右上角“注册”
输入手机号或邮箱，设置密码点击注册。

用户登录：在登录页面，输入账号及密码，
点击“登录”



添加门锁设备



点击+添加锁

选择门锁

触摸设备唤醒



选择连接上的门锁设备

设备命名后点击**确定**

进入主页面点击开锁

设置指纹解锁



在主页面选择**指纹**

点击**添加指纹**

根据客户的开门需求
选择指纹类型
永久、限时、循环
给指纹命名点击**下一步**



将手机靠近门锁设备
点击**开始添加**

根据提示进行指纹采集

指纹采集完成

设置密码解锁



在主页面选择**密码**

点击**获取密码**

进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型



获取永久密码

1. 选择**永久**
2. 给密码命名
3. 点击**获取密码**
4. 点击**完成**或点击**分享**发送密码

获取限时密码

1. 选择**限时**
2. 设置生效/失效时间
3. 给密码命名
4. 点击**获取密码**



获取单次密码

1. 选择**单次**
 2. 给密码命名
 3. 点击**获取密码**
- 密码有效期为6小时，只能使用一次。

获取自定义密码

1. 选择**自定义**
2. 设置生效/失效时间或打开**永久**
3. 给密码命名
4. 设置6位数密码
5. 点击**设置密码**



获取循环密码

1. 选择**循环**
2. 设置循环方式
3. 设置生效/失效时间
4. 给密码命名
5. 点击**获取密码**

清空密码

- 点击**获取密码**
在门锁设备上输入密码随即**清空所有密码**



设置添加IC卡

- 1.在主页面选择 **卡**
 - 2.点击**添加卡**
 - 3.选择**永久或限时**
 - 4.给密码命名
 - 5.设置生效/失效时间
 - 6.点击**确定**
- (添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)



添加遥控器

- 1.在主页面选择**遥控**
- 2.点击**添加遥控**
- 3.选择遥控类型选择**永久、限时、循环**
- 4.给遥控命名, 点击**下一步**
- 5.当指示灯闪烁时, 点击**下一步**
- 6.链接设备
- 7.添加完成



发送电子钥匙

- 1.在主页面选择**电子钥匙**
- 2.选择发送钥匙的类型
- 3.选择密码接收者
- 4.点击**发送**

限时	可设置有效期, 最短1个小时, 最长3年。有效期在一年以内则时间精确到小时; 有效期超过一年, 则精度到月。在生效后24小时内使用过否则自动失效。
永久	从现在开始设置开始一直可以使用的密码, 在生效后24小时内使用过否则自动失效。
单次	只能使用一次, 有效期为1小时
循环	在指定的时间区间内重复使用, 可设置每日循环、工作日循环、周末循环等类型。



授权管理员

- 1.在主页面选择**授权管理员**
- 2.点击**添加授权管理员**
- 3.选择用户类型选择**限时、永久**
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击**发送**



开门记录查询

在主页面选择**操作记录**
还可以搜索单个用户
的开门情况



设置常开模式

1. 在主页面选择**设置**
2. 找到**常开模式**
3. 打开常开模式
4. 设置常开时间
5. 点击**保存**



恢复出厂设置

在设备主页面点击**设置**，在设置面板最下方选择
删除输入密码验证，点击**确定**，恢复出厂设置。

不联网状态下

1. 打开电池盖。
2. 用手按住电池下方的复位按钮。
3. 听到语音提示“请输入初始化密码”。
4. 输入“000”并“#”号键。
5. 系统初始化完成。

语言支持

语言种类：简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言。

如何正确验证指纹

轻轻把手指按在指纹识别窗口上，保持手指平放在指纹采集窗中心，
不要滑动手指，验证成功后放开手指。

如何正确验证密码

在输入正确的密码后按“#”听到提示音“滴~”密码键盘上数字灯
亮起，密码验证开门成功，下压把手开门。

注意：联网状态下，密码开锁，需先按“#”键触发数字键盘