

产品参数



| | | | |
|------|------------------------|-------|------------------------|
| 开门方式 | APP、指纹、密码、IC卡、钥匙 | 供电方式 | 四节7号电池 |
| 指纹容量 | 100pcs | IC卡容量 | 100张 |
| 密码容量 | APP发送密码-无限制;自定义密码-150组 | 适用锁体 | 单舌/双舌国内国外均配 |
| 产品材质 | 锌合金 | 产品颜色 | 时尚黑、镍拉丝、金色 |
| 常开常闭 | 常开常闭,灵活设置 | 专利设计 | 自主设计,工业品做成工艺品,追求简约就是时尚 |
| 低压报警 | 低电量时指示灯,红灯闪烁提醒,低电压报警 | | |



安装说明

安装锁体

锁体左右换向

安装锁体时斜舌朝上,斜舌面朝前面板方向,如果不相符,便要调整斜舌方向,方法如下:

- 1.将锁体倒转,斜舌朝下,让斜舌限位块往下边靠。如图②
- 2.用手压斜舌往锁体里压到底并旋转180度。
- 3.松开斜舌,让斜舌顺着斜舌弹出,并倒转锁体即可。如图④

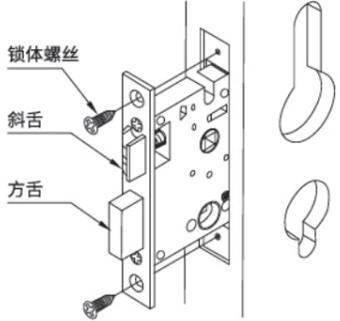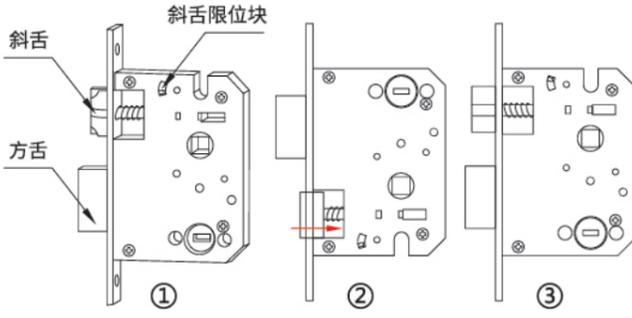


锁体安装

- 1.将斜舌朝上,斜面朝前面板
- 2.将锁体放入门槽中
- 3.回定上下两颗锁体螺丝

门扣板、门扣盒安装

- 1.在门框上与锁舌对应的位置开槽
- 2.如图所示根据顺序放进卡槽里
- 3.用两粒锁体螺丝固定

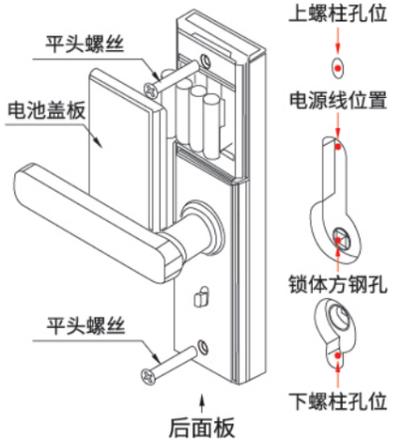


安装前面板

- 1.先将两个螺柱在前面板上拧紧。
- 2.将方钢有孔那一端插入前把手方钢孔内与两个小圆孔对齐。
- 3.用插销穿过方钢孔,将插销钳弯使方钢固定在孔位上。
- 4.转动方钢使离合器三角符号旋转朝上。
- 5.将前面板的电源线穿过门上的孔位。
- 6.将前面板的上下两个螺柱,从门上对应的孔位中穿出。
- 7.将方钢穿过锁体方钢孔。
- 8.将前面板固定在门上。

安装后面板


- 1.取下后面板上的电池盖板。
- 2.将后面板电源线与前面板电源线连接好
- 3.把方钢插入后把手的孔中。
- 4.将后面板上下孔位与前面板上下螺柱的位置对齐。
- 5.用两个平头螺丝放入后面板上下孔中,对准前面板螺柱拧紧。
- 6.安装四节5号电池,盖上电池盒盖。
- 7.测试门锁通电情况,安装完成。

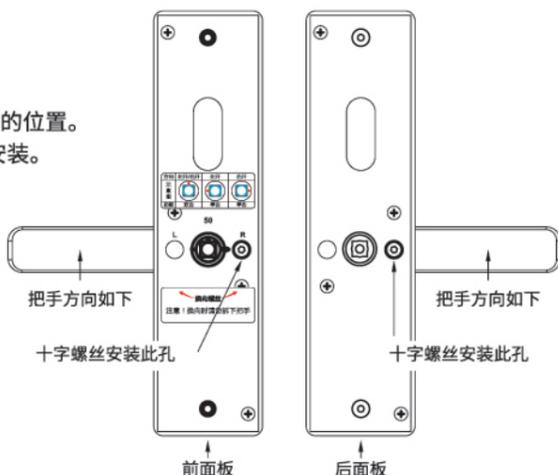

左开门调换方向:

左开门应把离合器三角符号旋转对正“50”的位置。注意:配单舌锁体时,三角符号拨向L方向安装。

注意:前后面板调换左右开门把手时,用十字螺丝刀取下面板内的十字调向螺丝把手向上旋转180°并用十字螺丝安装到另一个孔内即可。

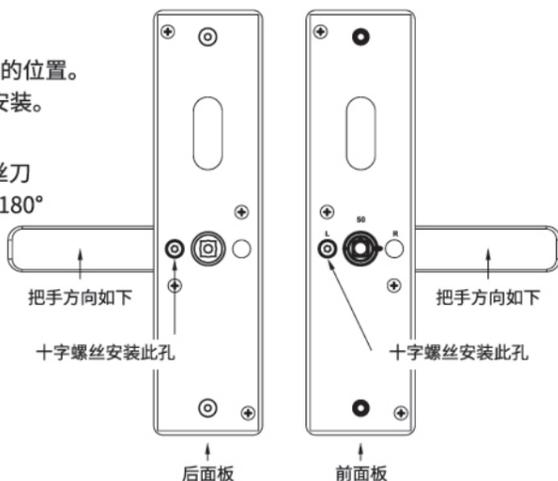

通通锁操作说明

APP应用下载

iOS版软件可以从App store下载,Android版可以从google play、应用宝、百度、阿里、360、华为、小米等应用市场下载。

- 1.手机扫描二维码下载通通锁APP。
- 2.在应用市场搜索“通通锁”进行安装下载。



用户注册及登录

用户注册:在登录页面,点击右上角“注册输入手机号或邮箱,设置密码点击注册。
用户登录:在登录页面,输入账号及密码点击“登录”



添加门锁设备




点击+添加锁



选择门锁



触摸设备唤醒

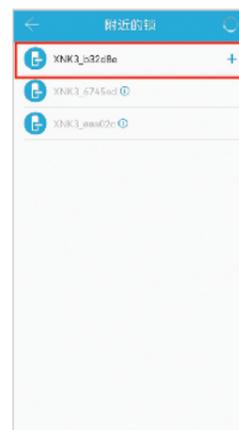

选择连接上的门锁设备



设备命名后点击确定



进入主页面点击开锁

设置指纹解锁



在主页面选择指纹



点击添加指纹



根据客户的开门需求
选择指纹类型
永久、限时、循环
给指纹命名点击下一步




将手机靠近门锁设备
点击**开始添加**



根据提示进行指纹采集



指纹采集完成

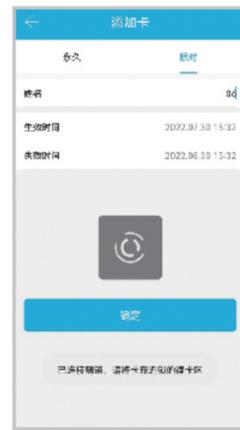

设置添加IC卡

- 1.在主页面选择**卡**
- 2.点击**添加卡**
- 3.选择**永久或限时**
- 4.给密码命名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击**确定**
(添加时需要将卡靠近锁的读卡区域)

设置密码解锁



在主页面选择**密码**



点击**获取密码**



进入界面后根据门锁的使用需求选择密码类型



设置常开模式

- 1.在主页面选择**设置**
- 2.找到**常开模式**
- 3.打开常开模式
- 4.设置常开时间
- 5.点击**保存**



获取永久密码

- 1.选择**永久**
- 2.给密码命名
- 3.点击**获取密码**
- 4.点击**完成**或点击**分享**发送密码



获取限时密码

- 1.选择**限时**
- 2.设置生效/失效时间
- 3.给密码命名
- 4.点击**获取密码**



添加遥控器

- 1.在主页面选择**遥控**
- 2.点击**添加遥控**
- 3.选择遥控类型选择**永久、限时、循环**
- 4.给遥控命名,点击**下一步**
- 5.当指示灯闪烁时,点击**下一步**
- 6.链接设备
- 7.添加完成



获取单次密码

- 1.选择**单次**
 - 2.给密码命名
 - 3.点击**获取密码**
- 密码有效期为6小时
只能使用一次。



获取自定义密码

- 1.选择**自定义**
- 2.设置生效/失效时间或打开**永久**
- 3.给密码命名
- 4.设置6位数密码
- 5.点击**设置密码**



清空密码

点击**获取密码**
在门锁设备上输入密码
随即**清空所有密码**



获取循环密码

- 1.选择**循环**
- 2.设置循环方式
- 3.设置生效/失效时间
- 4.给密码命名
- 5.点击**获取密码**



开门记录查询

在主页面选择**操作记录**
还可以搜索单个用户的开门情况



授权管理员

- 1.在主页面选择**授权管理员**
- 2.点击**添加授权管理员**
- 3.选择用户类型选择**限时、永久**
- 4.输入接收者账号、姓名
- 5.设置生效/失效时间
- 6.点击**发送**



恢复出厂设置

在设备主页面点击**设置**,在设置面板最下方选择**删除**输入密码验证,点击**确定**,恢复出厂设置。

不联网状态下

- 1.打开电池盖。
- 2.用手按住电池下方的复位按钮。
- 3.听到语音提示“请输入初始化密码”
- 4.输入“000”并“#”号键。
- 5.系统初始化完成。

语言支持

语言种类:简体中文、繁体中文、英语、西班牙语等23种语言。

如何正确验证指纹

轻轻把手指按在指纹识别窗口上,保持手指平放在指纹采集窗中心,不要滑动手指,验证成功后放开手指。

如何正确验证密码

在输入正确的密码后按“#”听到提示音“滴~”密码键盘上数字灯亮起,密码验证开门成功,下压把手开门。
注意:联网状态下,密码开锁,需先按“#”键触发数字键盘